# Bosch 0231.169.008 Advance Curve

| Dist RPM | Low Side Advar | High Side Advai | Actual Advance |
|---|---|---|---|
| 0 | -1 | 1 | 0 |
| 250 | -1 | 1 | 0 |
| 550 | -1 | 1 | 0 |
| 700 | -1 | 4 | 0 |
| 1000 | 4 | 8 | 5 |
| 1250 | 6 | 9 | 7 |
| 1500 | 7 | 10 | 8 |
| 1750 | 8 | 11 | 9 |
| 2000 | 9 | 12 | 10 |
| 2250 | 10 | 13 | 11 |
| 2500 | 11 | 14 | 12 |
| 2750 | 12 | 15 | 13 |
| 3000 | 13 | 16 | 14 |
| 3250 | 14.1 | 16 | 15 |
| 3500 | 14.1 | 16 | 15 |
| 3750 | 14.1 | 16 | 15 |
| 4000 | 14.1 | 16 | 15 |

Note Rpm and Advance Degrees are in Distributor Advance to get engine Advance Double the values

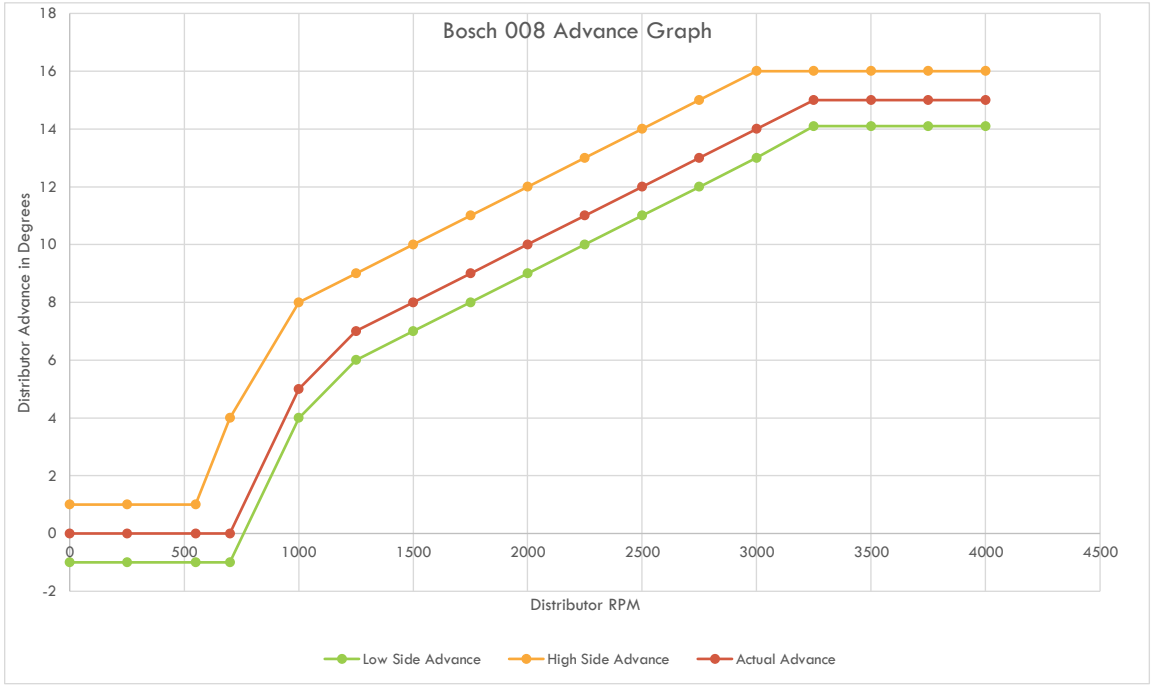


## Dwell

38°

## Vacuum Retard Operation

| mBar Vacuum | Retard In Distributor Degrees |
|---|---|
| 25 | 0 |
| 50 | 0 |
| 75 | 1 |
| 100 | 2 |
| 125 | 3 |
| 150 | 4 |
| 175 | 5 |
| 200 | 5 |
| 225 | 5 |
| 250 | 5 |
| 275 | 5 |
| 300 | 5 |

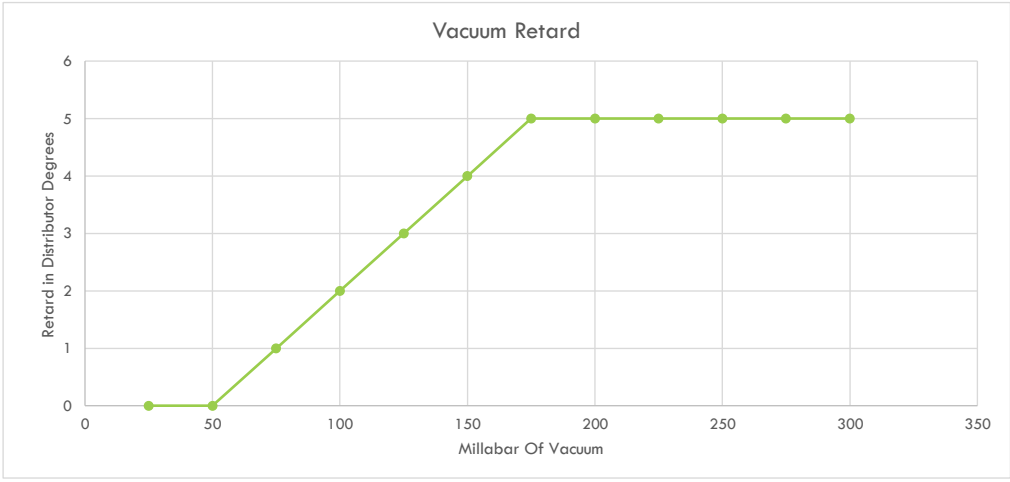


Klassik Automotive Training School, Flagstaff, AZ 86001 contact@klassikats.com 928-910-4423